





## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN SANITARIO CON BRIDA

Antes de comenzar la instalación usted necesitará de los siguientes materiales: Metro, destornilladores (pala y estrella), gafas de seguridad, marcador, brida de goma, anillo de cera, pega (sikaflex - sementó blanco).

**NOTA:** en caso de pisos desnivelados puede requerir cuñas niveladoras.

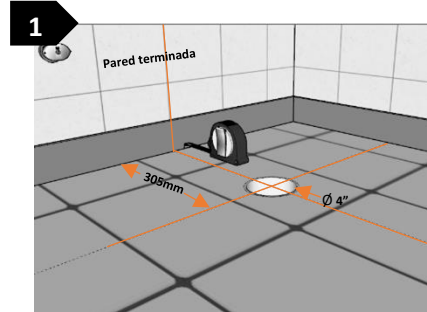


Verifique la distancia que hay entre la pared y el centro del tubo, esta distancia debe ser de 305mm (12 pulg.) según normativa y el diámetro de la tubería debe ser de 4 pulg PVC.

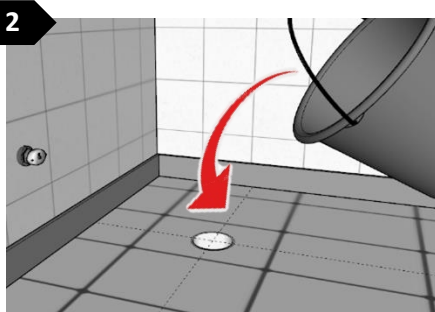

Realice una prueba de flujo para comprobar que la tubería no se encuentra obstruida. Para esto descargue cierta cantidad de agua dentro de la tubería.




**Instalación de la brida:** Inserte la brida de goma con ayuda de sus manos en la boca del desagüe. No es necesario marcar o hacer perforaciones ya que al momento de sentar el sanitario esta forma un sello entre la sifa del sanitario y la tubería.

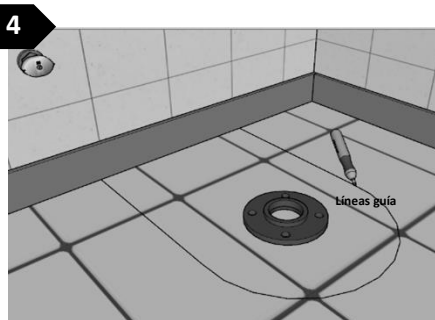

Ubique la taza del sanitario sobre la brida y verifique que la distancia de ambas coincida, una vez hecho esto con ayuda de un marcador dibuje líneas guía para tener presente la ubicación del sanitario y vuelva y retírelo.



Coloque el sanitario en posición invertida, y previamente añada un hilo de pega sobre todo el perímetro de este. Por recomendación use sikaflex o sementó blanco para obtener un mayor sellamiento.

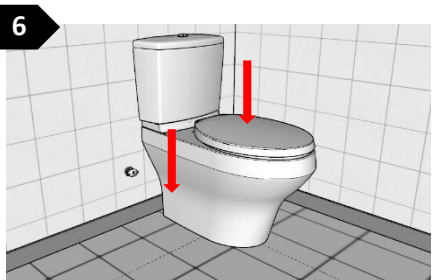

De la vuelta a la taza con cuidado y bájela despacio hasta acentuarla correctamente con las líneas de referencias antes marcadas; una vez encaje perfectamente presione firmemente en su posición.



De ser necesario asegure el sanitario a los costados con los tornillos y luego cúbralos con los tapones. Por último, limpie la zona y como recomendación deje secar el producto durante un día antes de su uso.